M405(Poland)-Cover 3/23/01 3:44 PM Page 2

SAMSUNG

SAMSUNG ELECTRONICS

DVD VIDEO

ODTWARZACZ DVD
DVD-M405

PL

Ostrzeżenia

1. Ustawienie odtwarzacza

Należy upewnić się, że sieć zasilająca w domu jest identyczna z opisem, znajdującym się na naklejce w tylnej części odtwarzacza. Odtwarzacz należy ustawić poziomo w odpowiednim miejscu (na meblu), tak by zapewnić odpowiednią przestrzeń wentylacyjną (7~10cm). Należy się upewnić, że otwory wentylacyjne odtwarzacza nie są zakryte.

Na odtwarzaczu nie należy stawiać innych ciężkich urządzeń. Nie należy stawiać odtwarzacza na wzmacniaczach lub innym sprzęcie, który podczas pracy wydziela duże ilości ciepła. Przed przeniesieniem odtwarzacza należy się upewnić, że kieszeń dysku jest pusta. Odtwarzacz jest przeznaczony do ciągłego odtwarzania. Przełączenie odtwarzacza DVD w tryb czuwania (standby) nie powoduje odłączenie zasilania. Aby całkowicie odłączyć odtwarzacz od sieci zasilającej , należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka, zwłaszcza wtedy, gdy nie będzie używany przed długi okres czasu.

2. środki ostrożności

Odtwarzacz należy chronić przed wilgocią (zachlapaniem lub rozpryskami, a także przedmiotami z cieczą, jak wazy, których nie wolno stawiać na odtwarzaczu), przed nadmiernym ciepłem (np. bliskość kominka) lub sprzętem wytwarzającym silne pole magnetyczne lub elektryczne (np. głośniki). Jeśli odtwarzacz nie pracuje prawidłowo, należy odłączyć jego przewód zasilający z gniazdka. Ten odtwarzacz jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i osobistego. Kondensacja wilgoci: jeśli odtwarzacz lub dysk znajdował się w zimnym otoczeniu, np. podczas transportu w zimie, należy odczekać około 2 godzin, aż osiągnie temperaturę pokojową.

3.Bezpieczeństwo

Nie wolno otwierać odtwarzacza lub jego komponentów. Może to być niebezpieczne dla otwierającego oraz dla delikatnych komponentów odtwarzacza.

Otwierający narażony jest na porażenie elektryczne lub wiązką promienia laserowego. Nie należy zbliżać oczu do otworu kieszeni dysku ani zaglądać do wnętrza odtwarzacza.

4.Dysk

Z dyskami należy się obchodzić z ostrożnością. Dysk należy trzymać palcami za jego brzeg lub otwór. Do kieszeni dysk należy wkładać etykietą do góry (w przypadku dysku jednostronnego). W razie konieczności do czyszczenia powierzchni dysku należy używać delikatnej ściereczki i wycierać go od środka do brzegu. Po odtworzeniu dysk należy włożyć z powrotem do pudełka i przechowywać go w pozycji pionowej. W kieszeni dysk należy ułożyć w otworze prowadzącym. Do czyszczenia powierzchni dysku nie należy używać płynów czyszczących, benzyny, płynów wytwarzających pole elektrostatyczne lub jakichkolwiek innych rozpuszczalników. Dysk należy delikatnie wytrzeć wilgotną ściereczką (tylko woda); przy czyszczeniu dysku nie wolno wykonywać ruchów kołowych, ponieważ mogą spowodować zadrapania, będące źródłem zakłóceń podczas odtwarzania.

5. Bateria

Wykorzystana w tym urządzeniu bateria zawiera związki chemiczne, które są szkodliwe dla środowiska. Nie należy ich wyrzucać do kosza na śmieci. Wymiana baterii powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika.

6. Konserwacja obudowy

Ze względów bezpieczeństwa, przewód zasilający należy wyjąć z gniazdka

- Do czyszczenia nie wolno używać benzyny, rozpuszczalnika lub innych środków chemicznych.
- Obudowę należy wytrzeć delikatną ściereczką.

Ostrzeżenia

1

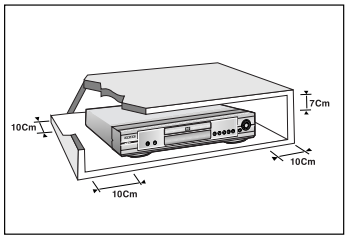

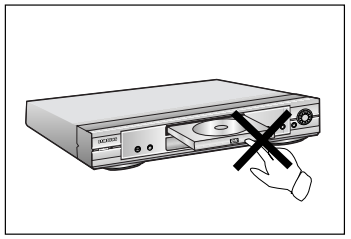

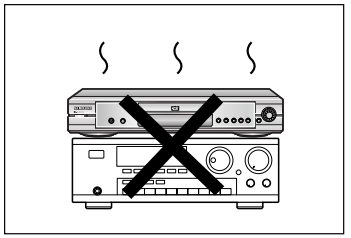

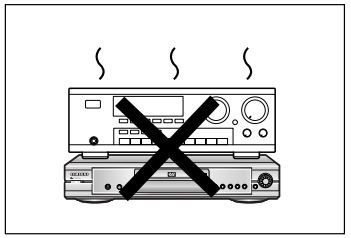

2

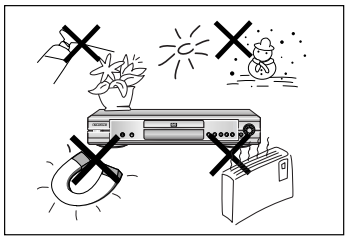

3

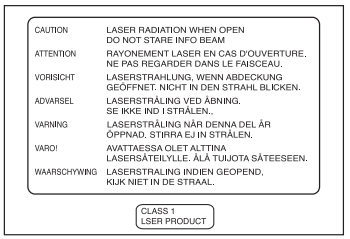
CAUTION LASER RADIATION WHEN OPEN DO NOT STARE INFO BEAM
ATTENTION RAYONEMENT LASER EN CAS D'OUVERTURE. NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU.
VORISICHT LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN.
ADVARSEL LASERSTRÅLING VED ÅBNING. SE IKKE IND I STRÅLEN.,
VARNING LASERSTRÅLING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STIRRA EJ IN STRÅLEN.
VARO! AVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ TUIJOTA SÄTEESEEN.
WAARSCHYWING LASERSTRALING INDIEN GEOPEND, KIJK NIET IN DE STRAAL.
CLASS 1 LSER PRODUCT

4

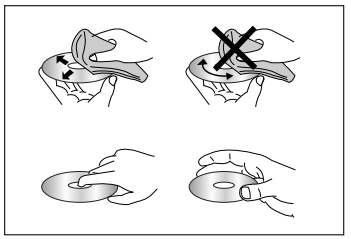

5

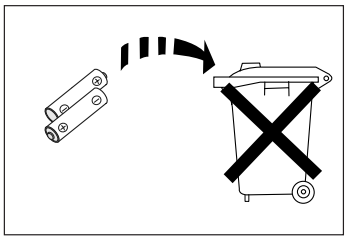

M405(Poland) 3/23/01 3:43 PM Page 4

Przed rozpoczęciem

Akcesoria

Pilot zdalnego sterowania

Baterie do pilota (rozmiar AA)

Instrukcja obsługi

Przewód Audio/Video

Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania

1 Otwórz pokrywę przedziału baterii pilota.

2 Włóż dwie baterie AA sprawdzając biegunowość (+, -) (baterie suche).

3 Zamknij pokrywę przedziału baterii.

Jeżeli pilot nie działa prawidłowo:

- Sprawdź biegunowość +- baterii.
- Sprawdź czy baterie są suche.
- Sprawdź czy czujnik pilota nie jest zasłonięty czy zablokowany.
- Sprawdź czy nie ma w pobliżu źródeł fluorescencji.

Spis treści

Ogólne funkcje 6
Typ i charakterystyka dysków 7
Opis przedniego panelu 8
Opis tylnego panelu 9
Zapoznanie się z pilotem zdalnego sterowania 10

Wybieranie metody podłączenia 12

Odtwarzanie płyty 14
Używanie funkcji wyszukiwania(Search) i pomijania (Skip) 16
Używanie funkcji wyświetlania informacji (Display) 17
Odtwarzanie powtarzalne (funkcja Repeat) 18
Programowanie kolejności odtwarzania i funkcja Random 19

Zalecenia bezpieczeństwaOdtwarzanie w trybie S.FIT 20
Odtwarzanie w trybie Digest 21
Wielokrotne odtwarzanie w zwolnionym tempie 22
Używanie funkcji Disc View 23
Wybór języka ścieżki dźwiękowej 24
Wybór języka podtytułu 25

Zmiana kąta widzenia kamery 26
Używanie funkcji Bookmark 27
Używanie funkcji Zoom i 3D Sound 28
Używanie Menu początkowego 29
Ustawianie funkcji językowych 30
Ustawianie funkcji poziomu dostępu 32
Ustawianie opcji Audio 33
Ustawienie głośników typu Surround Sound 34
Ustawianie opcji wyświetleń 35

Regulacja telewizora przy użyciu pilota 36
Rozwiązywanie prostych problemów 37
Dane techniczne 38
Warranty card 39

Ogólne funkcje

Doskonały dźwięk
Opracowany przez Dolby Labs. System Dolby Digital oddaje krystalicznie czysty dźwięk.

Obraz
Wspaniałej jakości obraz można oglądać zarówno w formacie normalnym (4:3), jak i szerokoekranowym (16:9).

Odtwarzanie w zwolnionym tempie
Ważne czy skomplikowane sceny mogą być odtwarzane w zwolnionym tempie.

Programowane odtwarzanie
Można zaprogramować odtwarzanie płyty według własnej kolejności.

Kontrola dostępu
Funkcja kontroli dostępu umożliwia ustawienie blokady poziomu dostępu np. dzieci aby zapobiec oglądaniu przez nie nieodpowiednich programów czy filmów.

Różne funkcje menu ekranowego
Podczas oglądania filmów możesz wybierać pomiędzy różnymi językami ścieżki dźwiękowej i napisów i różnymi kątami widzenia obrazu.

Powtarzanie (Repeat)
Za pomocą przycisku Repeat można łatwo powtórzyć piosenkę lub film.

UWAGA

- Aby zapewnić prawidłowe odtwarzanie dysków z nagranymi plikami w formacie MP3, pliki te muszą być zarejestrowane z częstością próbkowania co najmniej 128kps.
- W przypadku przerw (puste dane) na dyskach "multisession" mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem.
- W przypadku dysków nagrywanych ze zmienną częstością próbkowania (VBR), np. od 32 do 320 kps, mogą występować charakterystyczne zaniki dźwięku.

Zabezpieczenie zapisu

- Płyty DVD mogą być zabezpieczone przed kopiowaniem i mogą również zakłócać obraz, jeżeli wyjście Video DVD jest podłączone do telewizora przez magnetowid. Aby zabezpieczyć się przed zniekształceniami obrazu, DVD powinno się podłączyć bezpośrednio do telewizora.
- Niniejsze urządzenie jest zabezpieczone prawami autorskimi dotyczącymi technologii i patentów, chronionymi i będącymi własnością Macrovision Corporation i innych właścicieli. Używanie technologii zabezpieczonej prawami autorskimi musi być autoryzowane przez Macrovision Corporation i jest przeznaczone do użytku domowego; w przeciwnym wypadku konieczne jest posiadanie odpowiednich zezwoleń. Wykorzystanie inne niż przewidziane prawami autorskimi jest zabronione.

Typ i charakterystyka dysków

Niniejsze urządzenie odtwarza następujące rodzaje dysków:

Oznaczenie	Typ dysku	Rozmiar dysku	Czas odtwarzania	Charakterystyka
DVD VIDEO	Audio + Video	12 Cm	Jedna strona 240 min. Dwie strony 480 min.	• Doskonały, dynamiczny dźwięk w Dolby Digital i MPEG-2. • Różne formaty ekranów.
		8 Cm	Jedna strona 80 min. Dwie strony 160 min.	
VIDEO-CD COMPACT DISC DIGITAL VIDEO	Audio + Video	12 Cm	74 min.	• Do 74 minut odtwarzania płyty CD 12 cm. • Obraz z dźwiękiem płyty CD, jakością VHS i technologią kompresji MPEG 1.
		8 Cm	20 min.	
AUDIO-CD COMPACT DISC DIGITAL AUDIO	Audio	12 Cm	74 min.	• Płyta LP jest nagrywana jako sygnał analogowy z większymi zakłóceniami. Płyta CD jest nagrywana jako sygnał cyfrowy ze znacznie wyższą jakością, niższymi zakłóceniami i zniekształceniami jakości dźwięku.
		8 Cm	20 min.	

* Niniejsze urządzenie NIE ODTWARZA płyt CD-ROM, CD-I, i DVD-ROM! (odtwarza tylko audio CD-G, bez obrazu)

Oznaczenia płyty

• Numer strefy odtwarzania	• System sygnału telewizyjnego PAL	• Płyta Dolby Digital	• Płyta Stereo	• Płyta Digital Audio	• Płyta DTS

Numer strefy odtwarzania

Odtwarzacze i płyty DVD posiadają kody odpowiadające różnym regionom świata. Kody te muszą być zgodne aby płyta mogła być odtwarzana. Jeżeli kody nie pasują, płyta nie będzie odtwarznia.
Numer strefy odtwarzania niniejszego odtwarzacza znajduje się na tylnym panelu obudowy.

M405(Poland) 3/23/01 3:43 PM Page 8

Opis przedniego panelu

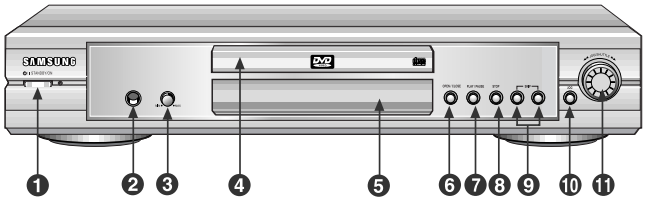

Wskaźniki przedniego panelu

1. **Wskaźnik zasilania/czuwania**
   • Po podłączeniu urządzenia po raz pierwszy zapali się wskaźnik. Po wciśnięciu przycisku power zgaśnie lampka wskaźnika.
2. **Wejście słuchawek**
   • W tym miejscu możesz podłączyć słuchawki.
3. **Natężenie dźwięku słuchawek**
   • Ustaw odpowiednią głośność w słuchawkach.
4. **Kieszeń odtwarzacza**
   • Do umieszczania odtwarzanych płyt DVD, Video-CD lub CD.
5. **Wyświetlacz**
   • Wyświetla wskaźniki funkcji odtwarzacza.
6. **Przycisk otwierania / zamykania kieszeni płyt**
   • Otwiera lub zamyka kieszeń płyt.
7. **Przycisk Odtwarzania / Pauzy**
   • Rozpoczyna lub wstrzymuje odtwarzanie płyty.
8. **Przycisk Stop**
   • Zatrzymuje odtwarzanie.
9. **Przycisk przełączania/pomijania (skip)**
   • Przełącza/pomija lub wyszukuje żądane sceny lub fragmenty muzyki.
10. **arcza JOG**
    • Odtwarzanie klatka po klatce. W trybie CD, wyszukiwanie ścieżki dźwiękowej.
11. **Tarcza SHUTTLE**
    • Odtwarzanie w przyspieszonym lub zwolnionym tempie.

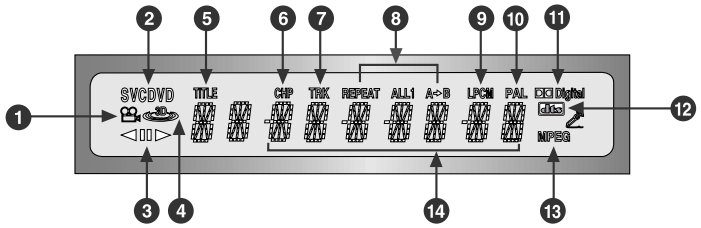

Opis wyświetlacza

1. Wskaźnik kąta widzenia obrazu (angle)
2. Wskaźniki typu płyty
3. Odtwarzanie w tył/pauza/ odtwarzanie do przodu
4. Podświetlenie funkcji dźwięku przestrzennego (3D Surround)
5. DVD : numer tytułu (title)
6. DVD : numer części filmu (chapter)
7. Video/Audio CD : numer utworu (track)
8. Tryb odtwarzania powtarzalnego (repeat)
9. Wskaźnik liniowego sygnału wyjściowego PCM
10. Wskaźnik PAL
11. Wskaźnik systemu Dolby Digital
12. WskaźniksygnałuwyjściowegoDTS(DigitalTheater System)
13. Wskaźnik sygnału wyjściowego MPEG-2
14. Wyświetlenia informacji o funkcjach takich jak ODTWARZANIE, ZATRZYMANIE, ŁADOWANIE, TRYB PRZYPADKOWY, ...
    no DISC: nie ma płyty
    OPEN: otwarta kieszeń odtwarzacza
    LOAD: odtwarzacz przyjmuje informacje o płycie

Opis tylnego panelu

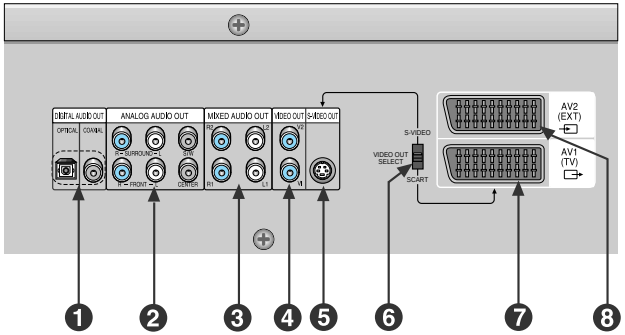

Panel tylni

1. GNIAZDO WYJŚCIOWE DIGITAL AUDIO JACK
   • Użyj optycznego lub koncentrycznego przewodu cyfrowego aby podłączyć go do odbiornika współpracującego z Dolby Digital. Użyj połączenia ze wzmacniaczem A/V, zawierającego dekoder Dolby Digital lub dekoder DTS.
2. 5.1CH ANALOGOWE WTYKIWYJŚCIOWE AUDIO
   • Połącz do wzmacniacza z 5.1ch analogowym wejściem.
3. MIESZANE GNIAZDA AUDIO JACK
   • Połącz gniazda wejściowe Audio jack Twojego telewizora, odbiornika audio/video czy magnetowidu.
4. GNIAZDO WYJŚCIOWE VIDEO JACK
   • Użyj przewodu video aby połączyć to gniazdo z gniazdem wejściowym Video Twojego telewizora.
5. GNIAZDO WYJŚCIOWE S-VIDEO JACK
   • Użyj przewodu S-Video aby połączyć to gniazdo z gniazdem wejściowym S-Video Twojego telewizora dla lepszej jakości obrazu. Przełącznik systemu wyjścia musi być ustawiony w pozycji S-Video.
6. PRZEŁĄCZNIK WYBORU SYSTEMU WYJŚCIA VIDEO
   • Użyj go do wyboru systemu wyjścia video. Jeżeli wybierzesz Scart, S-Video może nie działać. Jeżeli wybierzesz S-Video, może nie działać jack Scart.
7. GNIAZDO SCART AV1
   • Połącz z telewizorem poprzez jack SCART.
8. GNIAZDO SCART AV1
   • Połącz z telewizorem poprzez jack SCART.

M405(Poland) 3/23/01 3:43 PM Page 10

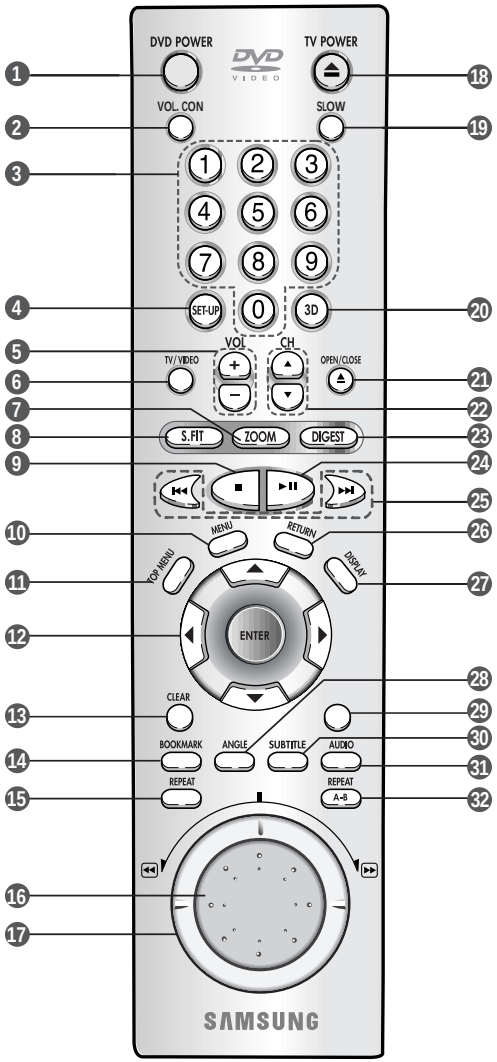

Przyciski funkcji DVD

1. **Przycisk włączania/czuwania (DVD POWER)**
2. **Przycisk VOLUME CON**
   • Zmiana głównego natężenie dźwięku odtwarzacza.
3. **Przyciski numeryczne**
4. **Przycisk ustawień początkowych (SETUP)**
   • Otwiera menu ustawień początkowych odtwarzacza DVD (Setup Menu).
5. **Przyciski regulacji głośności VOLUME**
6. **Przycisk TV/VIDEO**
7. **Przycisk funkcji ZOOM**
8. **Przycisk S.FIT**
9. **Przycisk STOP**
10. **Przycisk MENU**
    • Otwiera menu płyty.
11. **Przycisk TOP MENU**
    • Otwiera dostęp do bezpośredniego odtwarzania obrazu lub dźwięku.
12. **Przyciski zatwierdzania/kierunku (GORA/DÓŁ lub LEWO/PRAWO)**
13. **Przycisk wyczyszczenia (CLEAR)**
    • Służy do zamykania menu na ekranie czy wyświetlaczu.
14. **Przycisk BOOKMARK**
15. **Przycisk funkcji powtarzania (REPEAT)**
    • Pozwala na powtarzalne odtwarzanie tytułu, rozdziału, utworu, lub płyty.
16. **Pokrętło JOG**
    • Służy do odtwarzania klatka po klatce. W trybie CD służy do przeszukiwania ścieżek.
17. **Pokrętło SHUTTLE**
    • Służy do odtwarzania w zwolnionym lub przyspieszonym tempie.
18. **Przycisk zasilania TV POWER**
19. **Przycisk SLOW**
20. **Przycisk funkcji dźwięku**
21. **przestrzennego (3D SOUND)**
22. **Przycisk otwierania/zamykania**
23. **Przyciski zmiany kanałów CHANNEL Przycisk DIGEST**
24. **Przycisk odtwarzania/pauzy (PLAY/PAUSE)**
    • Rozpoczyna lub wstrzymuje chwilowo odtwarzanie.
25. **Przyciski pomijania (SKIP)**
    • Do pomijania kolejnych tytułów, rozdziałów, utworów.
26. **Przycisk powrotu (RETURN)**
    • Przywraca poprzednie menu.
27. **Przycisk wyświetlania (DISPLAY)**
    • Wyświetla aktualny tryb odtwarzania.
28. **Przycisk funkcji zmiany kąta widzenia (ANGLE)**
    • Otwiera dostęp do różnych kątów widzenia kamery na płycie DVD.
29. **Przycisk wyboru trybu (MODE)**
    • Pozwala na ustawienie określonych opcji.
30. **Przycisk podtytułu (SUBTITLE)**
    • Podczas odtwarzanie płyty, naciśnij ten przycisk aby wyświetlić lub wyłączyć podtytuły na ekranie.
31. **Przycisk AUDIO**
    • Użyj tego przycisku aby uzyskać dostęp do różnych funkcji na płycie.
32. **Przycisk funkcji powtarzania zaznaczonego fragmentu (A-B REPEAT)**
    • Pozwala na powtarzanie fragmentu pomiędzy punktami A i B.

Wybieranie metody podłączenia

Pokazane poniżej instrukcje podłączenia zazwyczaj stosowane do połączenia odtwarzacza DVD z telewizorem i innymi urządzeniami.

Przed podłączeniem odtwarzacza DVD

- Zawsze wyłączaj odtwarzacz, telewizor i inne urządzenia przed połączeniem lub rozłączeniem jakichkolwiek przewodów.
- Szczegółowych informacji o postępowaniu przy podłączaniu szukaj w odpowiedniej instrukcji obsługi podłączanego sprzętu.

Podłączanie do Systemu Audio

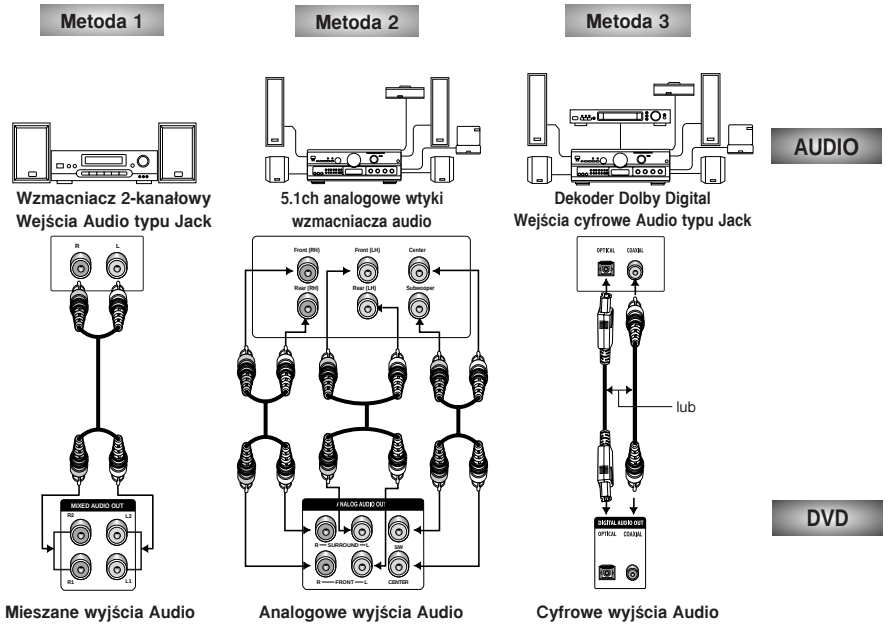

Wybieranie metody podłączenia

Podłączanie do telewizora (dla Video)

Telewizor (normalny, szerokoekranowy, projektor, etc.)

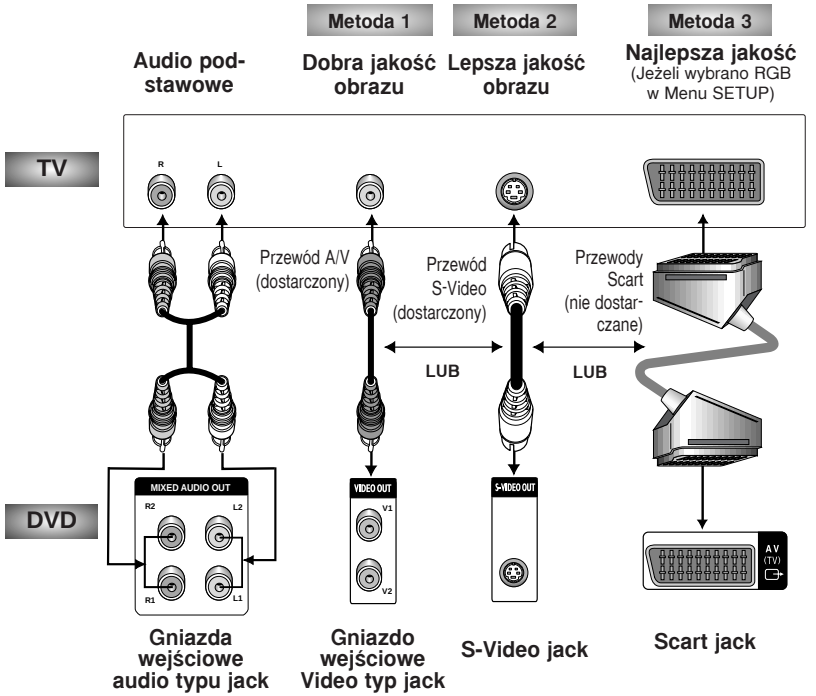

- **Metoda 1** odtwarzacz DVD + TV z gniazdem Video Jack
- **Metoda 2** odtwarzacz DVD + TV z gniazdem S-Video Jack
  (Jeżeli wybierzesz S-Video przełącznikiem VIDEO OUT SELECT)
- **Metoda 3** odtwarzacz DVD + TV z gniazdem Scart Jack (Audio & Video)
  (Jeżeli wybierzesz S-Video przełącznikiem VIDEO OUT SELECT)

UWAGA

- Jeżeli wybierzesz Scart, S-Video może nie działać.
- Jeżeli wybierzesz S-Video, Scart może nie działać.

Zanim rozpoczniesz odtwarzanie

- Włącz telewizor i naciśnij przycisk TV/VIDEO aby wybrać tryb video.
- Włącz zestaw audio i wybierz tryb źródła zewnętrznego, odtwarzacza CD lub DVD.

Po podłączeniu odtwarzacza, pierwszym naciśnięciu przycisku DVD POWER, pojawi się następujący obraz na ekranie:

Jeżeli chcesz wybrać język menu ekranowego, naciśnij przycisk z odpowiednim numerem. (Ekran ten pojawia się tylko w przypadku pierwszego włączenia odtwarzacza).

Odtwarzanie

1 Naciśnij przycisk OPEN/CLOSE.
Wskaźnik oczekiwania zaświeci się i otworzy się kieszeń odtwarzacza.

2 Umieść delikatnie płytę w kieszeni odtwarzacza z etykietą płyty skierowaną do góry.

3 Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE lub OPEN/CLOSE aby zamknąć kieszeń odtwarzacza.

4 Zatrzymanie odtwarzania
Naciśnij przycisk STOP podczas odtwarzania.

5 Wyjmowanie płyty
Naciśnij przycisk OPEN/CLOSE.

6 Wstrzymywanie odtwarzania
Obraz zatrzyma się, nie słychać dźwięku.
Aby powrócić, naciśnij ponownie przyciskPLAY/PAUSE.

7 Odtwarzanie poklatkowe (oprócz CD)
Podczas odtwarzania naciśnij na pilocie przycisk STEP i przekręć tarczę JOG na panelu sterowania odtwarzacza DVD.
- Za każdym naciśnięciem przycisku, pojawia się następna klatka.
- Nie słychać dźwięku.
- Naciśnij PLAY/PAUSE aby powrócić do normalnego odtwarzania.
(Odtwarzanie poklatkowe jest możliwe tylko do przodu.)

8 Odtwarzanie w zwolnionym tempie (oprócz CD)
Naciśnij przycisk FWD lub REV SEARCH na pilocie, lub przekręć tarczę SHUTTLE na panelu sterowania odtwarzacza DVD w trakcie trybu PAUSE lub STEP.
- wciskając przycisk SEARCH możesz wybrać odtwarzanie w zwolnionym tempie w 1/2, 1/4 lub 1/8 prędkości standardowej odtwarzania.
- w tym trybie odtwarzania nie słychać dźwięku.
- wciśnij PLAY/PAUSE aby powrócić donormalnego odtwarzania.
- podczas odtwarzania VCD nie działaodtwarzanie do tyłu w zwolnionym tempie.

Funkcja podjęcia odtwarzania (RESUME)

Kiedy zatrzymasz odtwarzanie płyty, odtwarzacz zapamięta miejsce, w którym został zatrzymany i powróci do odtwarzania w tym samym miejscu po ponownym naciśnięciu przycisku PLAY (chyba, że płyta zostanie wyjęta, dwukrotnie naciśniesz przycisk STOP, odłączysz odtwarzacz od źródła zasilania).

UWAGA

- Jeżeli pozostawisz odtwarzacz w trybie pauzy na 5 minut, zatrzyma się.
- Jeżeli odtwarzacz pozostanie w trybie zatrzymania na ponad 1 minutę bez obsługi, ustawienia ekranu zostaną zapisane i ekran rozpocznie naprzemienne gaśnięcie i rozjaśnianie. Aby powrócić do normalnego odtwarzania, naciśnij przycisk PLAY.
- Ta ⊘ ikona wskazuje na nieważne naciśnięcie przycisku.

Używanie funkcji wyszukiwania (Search) i pomijania (Skip)

Podczas odtwarzania możesz szybko przeszukać rozdział lub utwór lub użyć funkcji skip aby przejść do następnej sekcji lub rozdziału.

Przeszukiwanie rozdziału lub utworu

1 Naciśnij przycisk FWD lub REV SEARCH na pilocie, lub przekręć tarczę SHUTTLE na panelu sterowania odtwarzacza DVD w trakcie trybu PLAY.

- Aby przeszukiwać utwór lub rozdział szybciej dla DVD, wciśnij ponownie przycisk REVERSE lub FORWARD SEARCH (w kolejności prędkość x2, x4, x8, x16, x32, normalna prędkość)
- Aby przeszukiwać utwór lub rozdział szybciej dla VCD i CD, wciśnij ponownie przycisk REVERSE lub FORWARD SEARCH (w kolejności prędkość x4, x8, normalna prędkość)
- Aby powrócić do normalnej prędkości odtwarzania wciśnij przycisk PLAY/PAUSE.

Pomijanie utworów

2 Wciśnij przycisk NEXT SKIP lub BACK SKIP podczas odtwarzania.

- Jeżeli podczas odtwarzania DVD wciśniesz przycisk NEXT SKIP, przejdziesz do następnego rozdziału. Jeżeli naciśniesz BACK SKIP, przejdziesz do początku odtwarzanego rozdziału. Jeszcze jedno wciśnięcie spowoduje przejście do początku poprzedniego rozdziału.
- Jeżeli podczas odtwarzania VCD 2.0 w trybie MENU OFF, VCD 1.1 lub CD wciśniesz przycisk NEXT SKIP, przejdziesz do następnego rozdziału. Jeżeli naciśniesz BACK SKIP, przejdziesz do początku odtwarzanego rozdziału. Jeszcze jedno wciśnięcie spowoduje przejście do początku poprzedniego rozdziału.
- Jeżeli odtwarzany utwór na płycie VCD jest dłuższy niż 15 min. i wciśniesz przycisk NEXT SKIP, to spowoduje to przejście o 5 min. do przodu. Jeżeli wciśniesz przycisk BACK SKIP, to spowoduje to przejście o 5 minut wstecz.
- Jeżeli podczas odtwarzania VCD 2.0 w trybie MENU lub funkcji TRACK VIEW wciśniesz przycisk NEXT SKIP, przejdziesz do następnego MENU lub wyświetlenia informacji następnego utworu. Jeżeli wciśniesz przycisk BACK SKIP, przejdziesz do poprzedniego MENU lub wyświetlenia informacji poprzedniego utworu. (zobacz na str 23).

UWAGA

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 128X
VCD	4X, 8X
CD	2X, 4X, 8X

- W zależności od dysku dźwięk może nie być słyszalny w przypadku odtwarzania z prędkością 2X.

Używanie funkcji wyświetlania informacji (Display)

Podczas odtwarzania płyty DVD

1 Wciśnij przycisk DISPLAY na pilocie zdalnego sterowania podczas odtwarzania.

- wyświetli się bieżący tytuł, numer rozdziału i czas trwania
- za pomocą przycisku LEFT/RIGHT wybierz tytuł lub numer rozdziału. Za pomocą przycisków UP/DOWN lub numerycznych wprowadź inny tytuł lub numer rozdziału i wciśnij przycisk ENTER
- aby wprowadzić czas, od którego chcesz rozpocząć odtwarzanie użyj przycisków LEFT/RIGHT aby wybrać, a potem klawiszy numerycznych do wprowadzenia czasu i następnie wciśnij przycisk ENTER.

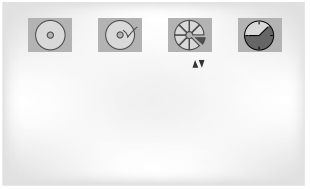

2 Wciśnij dwukrotnie przycisk Display na pilocie zdalnego sterowania.

- Pojawią się aktualne ustawienia audio, podtytułu i głośności.
- Aby wyłączyć wskazania, ponownie wciśnij przycisk Display.

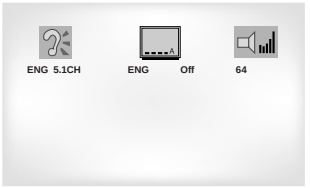

Podczas odtwarzania płyty CD/VCD

1 Wciśnij podczas odtwarzania przycisk DISPLAY na pilocie zdalnego sterowania.

- Na ekranie wyświetli się numer utworu, czas odtwarzania i poziom głośności.
- Użyj przycisku LEFT/RIGHT aby wybrać utwór. Użyj przycisków UP/DOWN lub numerycznych aby wybrać inny numer utworu i zatwierdź przyciskiem ENTER.
- Aby wprowadzić czas, od ktoego chcesz rozpocząć odtwarzanie, wciśnij przycisk LEFT/RIGHT i następnie przyciskami numerycznymi wprowadź żądany czas. Zatwierdź przyciskiem Enter.
- Aby wyłączyć wskazania wyświetlacza, ponownie wciśnij przycisk Display.

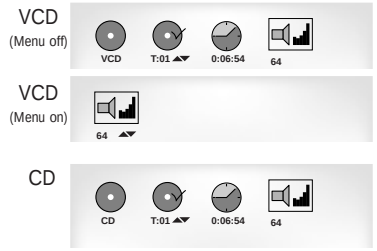

UWAGA

Co to jest rozdział?
Każdy tytuł na dysku DVD jest zwykle podzielony na rozdziały (odpowiedniki ścieżek na dysku CD audio).

Co to jest tytuł?
Płyta DVD może zawierać kilka różnych tytułów. Na przykład, jeżeli płyta zawiera cztery różne filmy, każdy może być rozróżniony jako tytuł.

Odtwarzanie powtarzalne (funkcja Repeat)

Powtórz aktualny utwór, rozdział, tytuł, wybrany fragment (A-B), lub całość płyty (dotyczy tylko VCD/CD).

Podczas odtwarzania DVD

1 Naciśnij przycisk REPEAT na pilocie zdalnego sterowania. Pojawia się wyświetlenie powtarzania.

2 Używając przycisku LEFT/RIGHT wybierz rozdział, tytuł, lub fragment A-B.

- Powtarzanie fragmentu A-B
• Naciśnij przycisk REPEAT. Za pomocą przycisku LEFT/RIGHT wybierz wyświetlenie A-B, lub naciśnij na pilocie przycisk LEFT/RIGHT.
• W momencie, w którym chcesz rozpocząć powtarzanie naciśnij przycisk ENTER (A). Punkt B zostanie automatycznie podświetlony.
• W momencie, w którym chcesz zakończyć powtarzanie naciśnij przycisk ENTER (B).

3 Naciśnij ENTER.

4 Naciśnij przycisk REPEAT, a następnie przycisk LEFT/RIGHT aby wybrać Off i powrócić do normalnego odtwarzania.

DVD

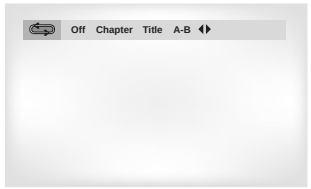

VCD / CD

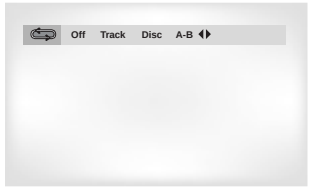

UWAGA

• Na DVD powtarzane będą rozdziały lub tytuły, na płytach VCD/CD. odtwarzanie powtarzalne dotyczy całych płyt lub utworów.
• W zależności od płyty, funkcja Repeat może nie działać.
• Jeżeli utwór lub rozdział zakończy się przed zaznaczonym punktem (B), koniec utworu automatycznie staje się punktem B.
• Funkcja nie działa przy odtwarzaniu płyt VCD w wersji 2.0.

Programowanie kolejności odtwarzania i funkcja Random

Programowanie kolejności odtwarzania

1 Naciśnij przycisk MODE.

2 Użyj przycisku LEFT/RIGHT aby wybrać funkcję PROGRAM. Naciśnij przycisk ENTER.

3 Użyj przycisku LEFT/RIGHT aby wybrać pierwszy rozdział (lub utwór) do programowanej listy.

4 Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE. Płyta będzie odtwarzana w zaprogramowanej kolejności.

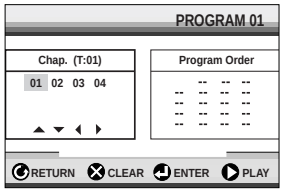

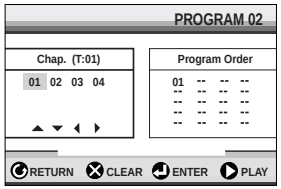

Odtwarzanie w przypadkowej kolejności (funkcja Random)

1 Naciśnij przycisk MODE.

2 Użyj przycisku LEFT/RIGHT aby wybrać funkcję RANDOM. Naciśnij przycisk ENTER. Płyta będzie odtwarzana w losowo wybieranej kolejności.

UWAGA

• W zależności od płyty, funkcja Repeat może nie działać.
• Przy odtwarzaniu płyt VCD 2.0 w trybie MENU On, funkcja może nie działać.
• Wciśnij przycisk CLEAR, aby powrócić do normalnego odtwarzania.

M405(Poland) 3/23/01 3:43 PM Page 20

Odtwarzanie w trybie S.FIT

Odtwarzanie z dopasowaniem do rozmiaru ekranu (S.FIT)

1 Na pilocie należy nacisnąć przycisk FIT.

- Funkcja ta umożliwia wyeliminowanie czarnych pasków w górnej i w dolnej części ekranu przy odtwarzaniu w trybie szerokiego ekranu (16:9)
- Funkcja FIT nie będzie działać, gdy włączona jest opcja ZOOM (nie można wyeliminować czarnych pasków w górnej i w dolnej części ekranu); odwrotnie, funkcja ZOOM działa, gdy włączona jest funkcja FIT.

UWAGA

- Możliwość uzyskania różnych współczynników kształtów ekranu jest zależna od tego, czy dysk jest zapisany w formacie z wieloma kształtami ekranów.
- Ta funkcja nie działa, gdy dysk DVD został nagrany w formacie z wieloma kątami widzenia kamery.
- W przypadku niektórych dysków DVD nie można wyeliminować czarnych pasków na ekranie ze względu na jego współczynnik kształtu.

Odtwarzanie w trybie DIGEST

Odtwarzanie w trybie DIGEST

1 Podczas odtwarzania dysku należy nacisnąć przycisk DIGEST.

- Na ekranie telewizora zostanie wyświetlone 9 okien, przedstawiających poszczególne rozdziały.
- Gdy wyświetlane jest każde okno, odtwarzane będzie pierwsze ł sekundy rozdziału.

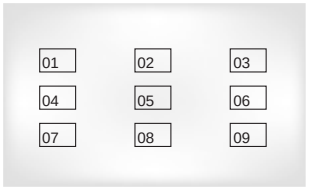

przycisk SKIP

2 Należy naciskać przyciski strzałek, aby przejść do żądanego okna, i następnie nacisnąć przycisk ENTER.

- Na ekranie można jednocześnie wyświetlić do 9 okien. Jeśli dysk ma więcej niż 9 rozdziałów, należy nacisnąć przycisk SKIP.

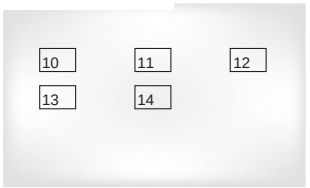

UWAGA

- Można odtwarzać dysk DVD rozpoczynając od żądanego rozdziału zaraz bezpośrednio po przejściu do żądanej sceny.
- W zależności od dysku funkcja 'DIGEST' może nie działać.

Funkcja wielokrotnego odtwarzania w zwolnionym tempie Slow Repeat

Funkcja ta pozwala na odtwarzania w zwolnionym tempie scen sportowych, z tańcami, z instrumentami muzycznymi itd., tak że można je dokładnie oglądnąć.

Podczas odtwarzania dysku DVD

1. Należy nacisnąć przycisk PLAY/PAUSE.
2. Należy nacisnąć przycisk F/SEARCH, aby wybrać prędkość odtwarzania pomiędzy ą/8X, ą/4X, ą/2X prędkości normalnej.
3. Należy nacisnąć przycisk REPEAT (A-B), aby wybrać punkt, od którego rozpocznie się działanie funkcji. (A)
4. Należy nacisnąć przycisk REPEAT (A-B) aby wybrać punkt, w którym zakończy się działanie funkcji. (B)

UWAGA

- Dysk będzie odtwarzany wielokrotnie tylko od punktu A do punktu B z wybraną prędkością.
- Aby zakończyć działanie tej funkcji, należy nacisnąć przycisk 'CLEAR' lub ponownie przycisk 'REPEAT (A-B)'.

Używanie funkcji Disc View

Funkcja Track View (VCD)

Wyświetla początkowy podgląd każdego utworu i numer utworu.

1. Wciśnij przycisk TOP MENU podczas odtwarzania.
2. Aby wybrać TRACK VIEW, naciśnij przycisk UP/DOWN. Naciśnij przycisk ENTER.
3. Przyciskami UP/DOWN lub LEFT/RIGHT wybierz żądaną scenę.
4. Naciśnij przycisk ENTER.

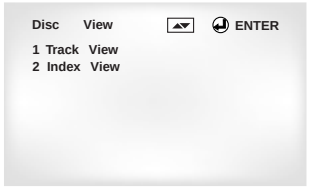

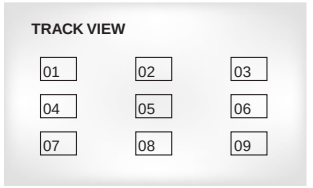

(przykład)

Funkcja Indeks View

Wyświetla równocześnie 9 klatek aktualnie odtwarzanej sekwencji.

1. Wciśnij przycisk TOP MENU podczas odtwarzania.
2. Aby wybrać INDEX VIEW, naciśnij przycisk UP/DOWN. Naciśnij przycisk ENTER.
3. Przyciskami UP/DOWN lub LEFT/RIGHT wybierz żądaną scenę.
4. Naciśnij przycisk ENTER.

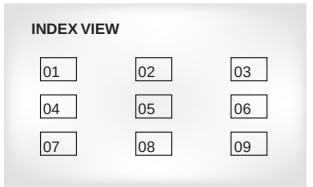

(przykład)

UWAGA

- Na płycie VCD w trybie zatrzymania, wciśnij przycisk TOP MENU i wyświetli się wskazanie TRACK VIEW.
- Po wciśnięciu przycisku TOP MENU w trakcie odtwarzania DVD; otwiera się funkcję menu tytułów (TITLE Menu). Aby ta funkcja uaktywniła się, na płycie muszą znajdować się co najmniej dwa tytuły.
- Po wciśnięciu przycisku TOP MENU w trakcie odtwarzania CD; wchodzimy do trybu INTRO. Ten tryb pozwala na słuchanie 10-sekundowych, początkowych fragmentów utworów.

Wybór języka ścieżki dźwiękowej

Możesz szybko i łatwo wybrać żądany język za pomocą przycisku AUDIO.

Używanie przycisku AUDIO

1 Naciśnij przycisk AUDIO.

2 Aby wybrać język na płycie DVD, wciśnij przycisk UP/DOWN.

- Lista dostępnych języków ścieżki dźwiękowej i podtytułów pojawi się w skrótach.

3 Wybierz rodzaj dźwięku spośród STEREO, prawego kanału, lewego kanału (podczas odtwarzania VCD/CD).

DVD



VCD



UWAGA

- Funkcja ta zależy od języków zakodowanych na płycie i może nie działać ze wszystkimi płytami DVD.
- Na płycie DVD może znajdować się do ośmiu języków.
- **Jak ustawić na stałe język przy odtwarzaniu płyty DVD**; więcej szczegółów znajduje się w rozdziale „Ustawianie funkcji językowych” na stronie 31

Wybór języka podtytułu

Możesz szybko i łatwo wybrać żądany język za pomocą przycisku SUBTITLE.

Używanie przycisku SUBTITLE

1 Naciśnij przycisk SUBTITLE.

2 Aby wybrać język na płycie DVD, wciśnij przycisk UP/DOWN.

3 Używając przycisku LEFT/RIGHT zdecyduj czy podtytuł ma się wyświetlać.

- Początkowo podtytuł nie pojawia się na ekranie.
- Język ścieżki dźwiękowej i podtytułu pojawi się w skrócie.





UWAGA

- Funkcja ta zależy od języków zakodowanych na płycie i może nie działać ze wszystkimi płytami DVD.
- Na płycie DVD może znajdować się do trzydziestu dwóch języków podtytułów.
- **Jak ustawić na stałe język przy odtwarzaniu płyty DVD;** więcej szczegółów znajduje się w rozdziale “Ustawianie funkcji językowych” na stronie 31

Zmiana kąta widzenia kamery

Jeżeli płyta DVD zawiera ujęcia tej samej sceny z różnych kątów widzenia, można wybrać funkcję Angle.

Używanie przycisku ANGLE

Upewnij się, że w prawym, górnym rogu ekranu znajduje się symbol 'ANGLE ( )'.

(przykład)

1. Jeżeli symbol ANGLE jest widoczny, naciśnij przycisk ANGLE.
2. Używając przycisku UP/DOWN wybierz żądany kąt widzenia. Wówczas naciśnij przycisk ENTER.
3. Ponownie naciśnij przycisk ANGLE, aby wyłączyć wyświetlenie.

Funkcja głównej regulacji głośności Master Volume

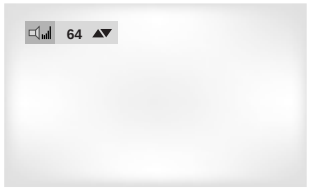

(przykład)

1. Należy nacisnąć przycisk VOL.CON. Należy użyć przycisków strzałek w górę i w dół, aby wybrać odpowiedni poziom głośności.

- Funkcja Master Volume umożliwia dostosowanie głośności wyjścia odtwarzacza. Jest to szczególnie użyteczne w przypadku dostosowania poziomu sygnału wyjściowego odtwarzacza do głośności innego sprzętu w systemie.
- Funkcja ta działa wyłącznie w przypadku korzystania z analogowych wyjść audio.
- Dostępnych jest 64 poziomy głośności. Każdy z nich obniża poziom głośności o 0.5dB.

UWAGA

• Funkcja Master Volume jest zerowana dla każdego odtwarzanego dysku. Gdy dysk odtwarzanie dysku jest zakończone, poziom głośności Master Volume wraca w położenie domyślne (64).

Używanie funkcji Bookmark

Funkcja ta pozwala na wybranie części DVD lub VCD (w trybie Menu OFF) co ułatwia jej odnalezienie w późniejszym czasie.

Używanie funkcji Bookmark (DVD/VCD)

1. Gdy odtwarzacz jest w trybie STOP, na pilocie należy nacisnąć przycisk SETUP.
2. Użyj przycisku LEFT/RIGHT aby przesunąć żądany znak oznaczenia.
3. Wciśnij przycisk ENTER kiedy odtwarzanie dojdzie do sceny, którą chcesz zaznaczyć. Ikona zmieni się w numer kolejny (1, 2, lub 3).
4. Naciśnij przycisk BOOKMARK aby wyłączyć wyświetlenie.

Przywoływanie zaznaczonej sceny

1. Gdy odtwarzacz jest w trybie STOP, na pilocie należy nacisnąć przycisk SETUP.
2. Naciśnij przycisk LEFT/RIGHT aby wybrać zaznaczoną scenę.
3. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE aby pominąć zaznaczoną scenę.

Wyczyszczenie ustawień

1. Gdy odtwarzacz jest w trybie STOP, na pilocie należy nacisnąć przycisk SETUP.
2. Naciśnij przycisk LEFT/RIGHT aby wybrać scenę przeznaczoną do usunięcia.
3. Naciśnij przycisk CLEAR aby usunąć numer zaznaczenia. Ponownie naciśnij przycisk BOOKMARK aby wyłączyć.

UWAGA

- Jednocześnie można zaznaczyć do trzech scen na płycie.
- Podczas odtwarzania VCD w wersji 2.0 (tryb MENU ON) funkcja może nie działać.
- W zależności od płyty, funkcja Bookmark może nie działać.

Używanie funkcji Zoom i 3D Sound

Używanie funkcji Zoom (DVD/VCD)

1 Wciśnij przycisk ZOOM na pilocie zdalnego sterowania podczas odtwarzania lub w trybie pauzy. Kwadrat będzie wyświetlony na ekranie.

2 Za pomocą przycisku UP/DOWN lub LEFT/RIGHT wybierz część ekranu, którą chcesz powiększyć.

3 Naciśnij przycisk ENTER.

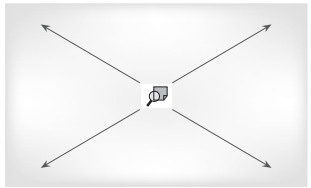

- Naciśnij ENTER aby powiększyć obraz w kolejności 2X/4X/normalnie podczas odtwarzania DVD.
- Naciśnij ENTER aby powiększyć obraz w kolejności 2X/normalnie podczas odtwarzania VCD.

Używanie funkcji 3D Sound

Symulowany efekt brzmienia przestrzennego (SPATIALIZER N-2-2) jest zależny od nagrania na płycie. Jeżeli podłączysz odtwarzacz do zestawu stereofonicznego, możesz poprawić jakość dźwięku i tworzyć wspanialszy efekt otaczającego dźwięku. Funkcja ta jest użyteczna jeżeli używasz odtwarzacza ze stereofonicznym zestawem audio posiadającym dwa analogowe wyjścia stereo.
(Płyty nagrane w LPCM lub w DTS niebędą odtwarzane z funkcją 3D Sound. Jeżeli w menu początkowym (SETUP Menu) dla wyjścia DOLBY DIGITAL OUT lub MPEG-2 DIGITAL OUT wybrana zostanie opcja BITSTREAM, funkcja 3D Sound nie będzie działać.)

1 Naciśnij przycisk 3D SOUND podczas odtwarzania. Znak 3D SOUND zostanie wyświetlony na ekranie. (Upewnij się, że DOLBY DIGITAL OUT lub MPEG-2 DIGITAL OUT są ustawione w opcji PCM.)

2 Naciśnij przycisk UP/DOWN aby włączyć lub wyłączyćfunkcję3DSound.

UWAGA

- 3D Sound is possible only on discs recorded using DOLBY SURROUND or DOLBY DIGITAL. However, some of these discs do not contain rear channel sound signals.
- Depending on the disc, the Zoom and 3D Sound function may not work.

Używanie Menu początkowego

Ustawienia Menu początkowego (Menu Setup) pozwalają na dostosowanie Twojego odtwarzacza umożliwiając wybór różnych ustawień językowych, poziomu dostępu, dostosowanie formatu obrazu do formatu ekranu Twojego telewizora.

1 Gdy odtwarzacz jest w trybie STOP, na pilocie należy nacisnąć przycisk SETUP.

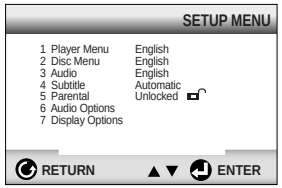

❶ **PLAYER MENU:** Ustawianie języka wyświetleń (patrzstr.27). Użyj ustawień menu odtwarzacza aby wybrać język wyświetlanych na ekranie informacji.

❷ **DISC MENU:** Ustawianie języka Menu ekranowego (patrzstr. 27).
Użyj ustawień Menu aby wybrać język wyświetlanych napisów DVD Menu.

❸ **AUDIO:** Ustawianie języka ścieżki dźwiękowej (patrz str. 28). Użyj menu ustawieńaudioabywybraćjęzykścieżkidźwiękowej.

❹ **SUBTITLE:** Ustawianie języka podtytułów (patrz str. 28). Użyj menu ustawień aby wybrać język wyświetlanych na płycie podtytułów.

❺ **PARENTAL:** Ustawianie poziomu dostępu (patrz str. 29). Pozwala na zabezpieczenie odtwarzacza przed odtwarzaniem filmów nie przeznaczonych dla dzieci jak sceny przemocy, filmy dla dorosłych, itp.

❻ **AUDIO OPTIONS:** Ustawianie opcji dźwięku.(patrz str. 30).

❼ **DISPLAY OPTIONS:** Ustawianie opcji wyświetleń(patrz str. 32).
Użyj tej funkcji aby wybrać format ekranu i kilka opcji wyświetleń.

2 Użyj przycisku UP/DOWN na pilocie zdalnego sterowania aby wybrać różne funkcje.

3 Naciśnij przycisk ENTER aby wejść w opcje wybranej funkcji.

Aby wyłączyć wyświetlenia menu ustawień, ponownie naciśnij przycisk SETUP.

UWAGA

W zależności od płyty, niektóre z opcji menu ustawień mogą nie być osiągalne.

M405(Poland) 3/23/01 3:43 PM Page 30

Jeżeli ustawisz menu odtwarzacza, menu płyty, język ścieżki dźwiękowej i podtytułów, automatycznie będą się aktywowały za każdym odtwarzaniem filmu.

Używanie Menu odtwarzacza

1 Gdy odtwarzacz jest w trybie STOP, na pilocie należy nacisnąć przycisk SETUP.

2 Naciskając przycisk UP/DOWN wybierz menu odtwarzacza (PLAYER MENU).

3 Naciśnij przycisk ENTER.

4 Przyciskiem UP/DOWN wybierz 'ENGLISH'.

5 Naciśnij przycisk ENTER.

- Wybrany jest język angielski, a na ekranie ponownie pojawia się menu początkowe (SETUP MENU).
- Aby zakończyć ustawienia SETUP MENU, naciśnij przycisk RETURN na pilocie zdalnego sterowania.

np. Ustawianie języka angielskiego

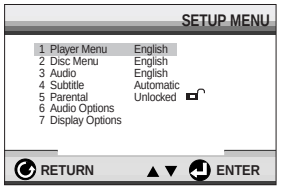

Używanie Menu płyty

Funkcja ta zmienia tylko język informacji wyświetlanych w Menu płyty (Disc Menu).

1 Gdy odtwarzacz jest w trybie STOP, na pilocie należy nacisnąć przycisk SETUP.

2 Naciskając przycisk UP/DOWN aby wybrać menu płyty (DISC MENU).

3 Naciśnij przycisk ENTER.

4 Przyciskiem UP/DOWN wybierz 'ENGLISH'.

- wybierz “OTHERS” jeżeli żądanego języka nie ma na liście.

5 Naciśnij przycisk ENTER.

- Wybrany jest język angielski, a na ekranie ponownie pojawia się menu początkowe.

np. Ustawianie języka angielskiego

Używanie języka ścieżki dźwiękowej

1 Gdy odtwarzacz jest w trybie STOP, na pilocie należy nacisnąć przycisk SETUP.

2 Naciskając przycisk UP/DOWN wybierz ustawieniajęzykaścieżkidźwiękowej(AUDIO).

3 Naiśnij przycisk ENTER.

4 Przyciskiem UP/DOWN wybierz 'ENGLISH'.

- Wybierz “ORIGINAL”, jeżeli chcesz oglądać film w oryginalnej wersji językowej.
- Wybierz “OTHERS” jeżeli żądanego języka nie ma na liście.

5 Naciśnij przycisk ENTER.

- Wybrany jest język angielski, a na ekranie ponownie pojawia się menu początkowe.

Używanie języka podtytułów

1 Gdy odtwarzacz jest w trybie STOP, na pilocie należy nacisnąć przycisk SETUP.

2 Naciskając przycisk UP/DOWN wybierz ustawienia języka podtytułów (SUBTITLE).

3 Naciśnij przycisk ENTER.

4 Przyciskiem UP/DOWN wybierz 'ENGLISH'.

- Wybierz “AUTOMATIC”, jeżeli chcesz aby język podtytułów był taki sam jak język ścieżki dźwiękowej.
- Wybierz “OTHERS” jeżeli żądanego języka nie ma na liście.

Niektóre płyty nie zawierają języka, który wybrałeś na początku; w takim przypadku film będzie odtwarzany w oryginalnej wersji językowej.

5 Naciśnij przycisk ENTER.

- Wybrany jest język angielski, a na ekranie ponownie pojawia się menu początkowe.

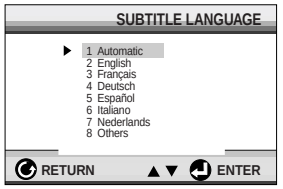

UWAGA

- Jeżeli na płycie nie ma języka uprzednio zapisanego w menu początkowym, odtwarzany film będzie miał oryginalny język ścieżki dźwiękowej.
- **Jak wyłączyć SETUP MENU podczas ustawiania;** Naciśnij przycisk RETURN.

Ustawianie funkcji poziomu dostępu

Funkcja poziomu dostępu (Parental Control) współpracuje z płytami DVD, które posiadają oznaczenia skali pomagającej w kontrolowaniu oglądanych filmów. Jest 8 poziomów oznaczeń na płytach DVD.

1 Gdy odtwarzacz jest w trybie STOP, na pilocie należy nacisnąć przycisk SETUP. Zostanie wyświetlony ekran menu ustawień Setup Menu.

2 Naciskając przycisk UP/DOWN wybierz ustawianie poziomu dostępu (Parental). Naciśnij ENTER. Pojawi się wyświetlenie funkcji poziomu dostępu (Parental).

3 Używając przycisku LEFT/RIGHT wybierz Yes, jeśli chcesz używać hasła zabezpieczającego. Naciśnij ENTER. Na ekranie pojawi się hasło.

4 Wprowadź swoje hasło. Nowe hasło pojawi się dla potwierdzenia. Ponownie wprowadź swoje hasło. Na ekranie pojawi się wyświetlenie Parental Control

5 Więcej informacji o poziomachdostępu;

Poziomy dostępu działają tylko w przypadku ustawienia opcji Use Password w pozycji Yes. Aby odblokować odtwarzacz, przyciskiem LEFT/RIGHT wybierz No. Przyciskiem UP/DOWN wybierz poziom dostępu (Rating level). Naciśnij ENTER.
- Użyj przycisku UP/DOWN do wyboru poziomu dostępu (n.p. poziomu 6) i naciśnij ENTER. Płyta oznaczona jako poziom 7 nie będzie odtwarzana.
- Aby skasować ustawiony poziom dostępu, przyciskiem LEFT/RIGHT wybierz No w funkcji Use Password.

6 Więcej informacji o zmianie hasła

- Użyj przycisku UP/DOWN aby wybrać zmianę hasła (Change Password). Pojawi się wyświetlenie Change Password.
- Wprowadź nowe hasło. Ponownie wprowadź nowe hasło.

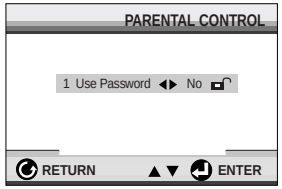

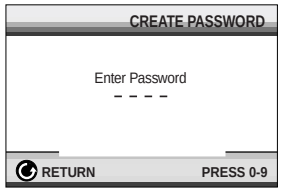

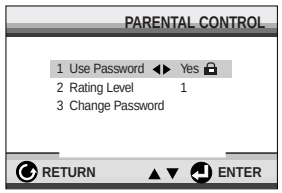

e.g Setting up in LEVEL6.

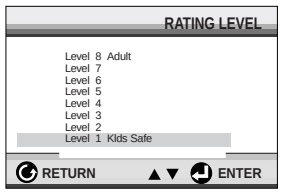

UWAGA

- Jak wyłączyć SETUP MENU lub powrócić do menu ekranowego podczas ustawiania; Naciśnij przycisk RETURN.
- Jeżeli zapomniałeś hasła, przeczytaj informacje w punkcie Zapomnieć hasło w rozdziale “Rozwiązywanie prostych problemów”.

Ustawianie opcji Audio

1 Gdy odtwarzacz jest w trybie STOP, na pilocie należy nacisnąć przycisk SETUP.

2 Użyj przycisku UP/DOWN aby wybrać AUDIO OPTIONS. Wówczas naciśnij przycisk ENTER.

3 Użyj przycisku UP/DOWN aby wybrać żądaną pozycję. Następnie naciśnij przycisk LEFT/RIGHT.LEFT/RIGHT.

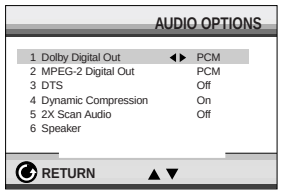

❶ DOLBY DIGITAL OUT / ❷ MPEG-2 DIGITAL OUT
PCM : konwersja do PCM (2-kanałowego) 28 kHz/16Bit audio. Wybierz PCM podczas używania analogowych wyjść audio.

BITSTREAM: konwersja do Dolby Digital BIT-STREAM - 5.1 kanałowy (w przypadku MPEG-2, 7.1 kanałowy). Wybierz BITSTREAM podczas używania cyfrowych wyjść audio.
UWAGA: Upewnij się, że wybrałeś właściwe wyjście cyfrowe audio albo nie będzie słychać dźwięku.

❸ DTS
ON : wyjścia DTS BITSTREAM poprzez wyjścia cyfrowe. Wybierz DTS podczas podłączania do dekodera DTS
OFF : Nie wyprowadza cyfrowego sygnału dźwięku.

❹ DYNAMIC COMPRESSION
ON : Aby wybrać kompresję dynamiczną
OFF : Aby wybrać standardową rozpiętość.

❺ 2X SCAN AUDIO
ON : Włącza 2X audio
OFF : Wyłącza 2X audio
Jeżeli wybierzesz 2X SCAN AUDIO
w SETUP MENU, nie będzie słychać dźwięku podczas odtwarzania płyt LPCM, DTS lub MPEG-2.

❻ USTAWIENIE GŁOŚNIKÓW

UWAGA

- **Jak wyłączyć SETUP MENU lub powrócić do menu ekranowego podczas ustawiania;** Naciśnij przycisk RETURN.
- Poszczególne funkcje audio niniejszego produktu wyprodukowano na licencji Desper Products, Inc.Spatializer® i kółko-w-kwadracie są znakami firmowymi Desper Products, Inc.
- Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. “Dolby” i podwójne D są znakami firmowymi Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone. ĝ1992-1997 Dolby Laboratories Inc.
- “DTS” i “DTS Digital Out” są znakami firmowymi Digital Theater Systems, Inc.

Ustawienie głośników typu Surround Sound

1 Naciśnij przycisk SETUP w trybie play lub stop.

2 Naciśnij przycisk UP/DOWN, aby wybrać AUDIO OPTIONS. Następnie naciśnij przycisk ENTER.

3 Przy użyciu przycisków UP/DOWN wybierz SPEAKER SETUP. Następnie naciśnij przycisk ENTER.

4 Przy użyciu przycisków UP/DOWN lub LEFT/RIGHT wybierz odpowiedni element. Następnie naciśnij przycisk ENTER.

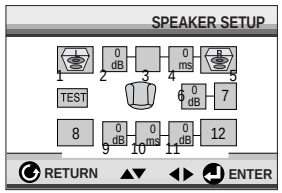

1.Tryb głośnika (przedni L)
2.Balans kanałów (środkowy)OdB
3. Tryb głośnika (środkowy)
4.Opóźnienie (środkowy)Oms
5. Tryb głośnika (przedni P)
6.Balans kanałów(Subwoofer)OdB
7. Tryb głośnika (Subwoofer)
8. Tryb głośnika (Surround L)
9.Balans kanałów(Surround L)OdB
10.Opóźnienie(Surround L/P)Oms
11.Balans kanałów(Surround P)OdB
12. Tryb głośnika (Surround P)

Ustawianie trybu głośników SPEAKER MODE

- Jeśli system został podłączony do głośnika o niskiej częstotliwości 100Hz lub jeszcze niżej, wybierz 'Found (Large illustration)'.
- Jeśli system został podłączony do głośnika bez niskiej częstotliwości 100Hz lub niżej, wybierz 'Found(Small illustration)'. Jeśli subwoofer nie będzie podłączany, dla przednich głośników (L/P) wybieraj zawsze 'Found(Large illustration)'.
- Jeśli głośniki nie zostały podłączone, wybierz 'Not found (No illustration visible)'.

Ustawienie opóźnienia DELAY TIME

- Jeśli 5.1CH Surround Sound jest odtwarzany, najlepszy rezultat można osiągnąć, gdy dystans między słuchaczem a każdym głośnikiem jest ten sam. Opóźnienie Delay Time głośnika środkowego lub Surround można dostosować odpowiednio do akustyki danego pokoju.
- Ustawienie głośnika środkowego CENTER SPEAKER
  Jeśli odległość Dc jest równa lub większa niż odległość Df na rysunku po lewej, ustaw tryb na Oms. W przeciwnym wypadku zmieĚ ustawienia według podanej niżej tabeli.

  (A)= Df - Dc

Odległość (A)(in)	Ustawienie(ms)
1,64	1,3
3,28	2,6
4,92	3,9
6,56	5,3

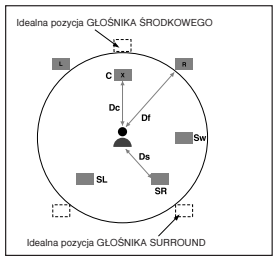

- Ustawienie głośników SURROUND SPEAKERS
  Jeśli odległość Df jest równa odległości Ds na rysunku po lewej, ustaw tryb na Oms. W przeciwnym wypadku zmieĚ ustawienia według tabeli podanej poniżej.

  (B)= Df - Ds

Odległość (B)(in)	Ustawienie(ms)
6,56	5,3
13,12	10,6
19,68	15,9

Ustawienie TEST

Testowe sygnały wyjściowe słyszalne s1 według ruchu wskazówek zegara. Test rozpoczyna się od przedniego głośnika(L). Dostosuj balans kanałów, aby natężenie dźwięku zgadzało się z sygnałem testowym zachowanym w systemie.

PRZEDNI(L) ⟶ ŚRODKOWY ⟶ PRZEDNI(P) ⟶
SUBWOOFER ⟶ SURROUND(P) ⟶ SURROUND(L)

UWAGA

- **Jak pozbyć się SETUP MENU, lub jak powrócić do menu obrazu podczas ustawienia.**
  Naciśnij przycisk RETURN.
- Testowany sygnał wyjściowy subwoofera jest niższy niż sygnał innych głośników.
- Logo MPEG Multichannel jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy PHILIPS Corporation.

Ustawianie opcji wyświetleń

1 Gdy odtwarzacz jest w trybie STOP, na pilocie należy nacisnąć przycisk SETUP.

2 Naciskając przycisk UP/DOWN wybierz opcje wyświetlania (DISPLAY OPTIONS). Wówczas naciśnij przycisk ENTER.

3 Używając przycisku UP/DOWN wybierz żądaną pozycję. Wówczas naciśnij przycisk LEFT/RIGHT.

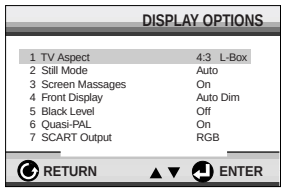

❶ TV ASPECT (format telewizora)

W zależności od posiadanego typu telewizora istnieje możliwość dostosowania ustawień obrazu (współczynnika kształtu).

1 4:3 LETTER BOX : wybierz, jeżeli chcesz oglądać pełny format 16:9 oferowany przez DVD, nawet jeżeli masz telewizor o formacie 4:3. Czarne pasy pojawią się wtedy na górze i dole ekranu.
2 4:3 PAN-SCAN : Wybierz ten konwencjonalny format ekranu, jeżeli chcesz oglądać centralną część obrazu 16:9. (Zewnętrzne fragmenty obrazu po prawej i lewej stronie zostaną obcięte).
3 16:9 WIDE : Możesz oglądać pełny format 16:9 na szerokoekranowym telewizorze.

❷ TRYB STILL

Opcje te zapobiegają występowaniu drgań zatrzymanego obrazu oraz wyświetlają wyraźniej małe znaki tekstowe.

1 FIELD : Wybierz te funkcję, jeżeli obraz drga w trybie AUTO.
2 FRAME : Wybierz te funkcję, jeżeli chcesz lepiej widzieć litery napisów w trybie AUTO.
3 AUTO : Jeżeli wybierzesz tryb AUTO, tryby FIELD/FRAME zostaną automatycznie zmienione.

❸ SCREEN MESSAGES

Użyj tej funkcji, do włączania i wyłączania wyświetlania informacji na ekranie.

❹ FRONT DISPLAY

Wyreguluj jasność wyświetlacza na przednim panelu odtwarzacza.

1 BRIGHT : Rozjaśnia wyświetlacz.
2 DIM : Ściemnia wyświetlacza.
3 AUTO DIM : Automatycznie ściemnia wyświetlacz podczas odtwarzania DVD.

❺ BLACK LEVEL

Reguluje jasność ekranu telewizora.

❻ QUASI-PAL

W zależności do płyty, możesz odtwarzać nagrane w NTSC płyty DVD w trybie QUASI-PAL.

UWAGA

- **Jak wyłączyć SETUP MENU lub powrócić do menu ekranowego podczas ustawiania;**
  Naciśnij przycisk RETURN.

❼ SCART OUT

1 RGB : Wysyła sygnał RGB z wyjścia AV JACK (SCART Terminal).
2 VIDEO : Wysyła sygnał COMPOSITE VIDEO z wyjścia AV JACK (SCART Terminal).
3 S-VIDEO : Wysyła sygnał S-VIDEO z wyjścia AV JACK (SCART Terminal).

Regulacja telewizora przy użyciu pilota

Pilot może również zostać ustawiony do regulacji większości odbiorników telewizyjnych. Aby zaprogramować pilota, skorzystaj z kodu odpowiadającemu marce telewizora.

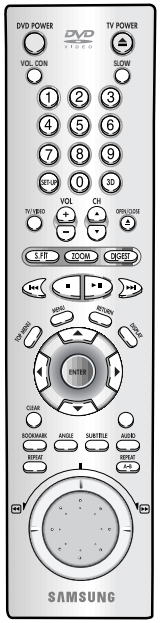

TV Codes	
CODE	BRAND
01	SAMSUNG_1
02	SHARP_1
03	SONY
04	MAGNAVOX
05	SANYO_1
06	LG_2
07	RCA
08	LG_1
09	TOSHIBA
10	HITACHI
11	JVC
12	PANASONIC_1
13	MITSUBISHI_2
14	SAMSUNG_2
15	SAMSUNG_3
16	SHARP_1
17	ZENITH
18	LG_3
19	DAEWOO_8
20	SANYO_2
21	EMERSON
22	SHARP_3
23	SAMSUNG_4
24	PANASONIC_2
25	NOBLEX
26	TELEFUNKEN
27	NEWSAN
28	LOEWE
29	RCA2

1 Włącz telewizor

2 Skieruj pilota DVD w stronę telewizora.

3 Przytrzymując wciśnięty przycisk TV POWER, wprowadź kod marki telewizora.

Np. Dla telewizora Samsung D

Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk TV oraz podać 0 i następnie 1.

4 Jeśli telewizor wyłączy się, ustawienie zostało wprowadzone.

Jeśli wybrany kod nie działa, wprowadź inny kod tej samej marki.

5 Aby obsługiwać telewizor skorzystaj z “Przycisków funkcyjnych telewizo ra” opisanych na stronie 11.

UWAGA

Pilot może nie mieć możliwości sterowania każdym z telewizorów, znajdującym się na liście.

Rozwiązywanie prostych problemów

Problem	Działanie	Strona
Żadne operacje za pomocą pilota nie są możliwe.	• Sprawdź baterie w pilocie. Mogą wymagać wymiany na nowe. • Używaj pilota z odległości nie większej niż 6 metrów. • Wyjmij baterie i przez kilka sekund przytrzymaj kilka przycisków dla zresetowania mikroprocesora wewnątrz pilota. Włóż świeże baterie do pilota i ponownie spróbuj go użyć.	P4
Płyta nie jest odtwarzana	• Upewnij się, że płyta została umieszczona w kieszeni etykietą do góry. • Sprawdź numer strefy płyty DVD.	P 7
Nie jest przetwarzany dźwięk 5.1-kanałowy	• Dźwięk 5.1-kanałowy jest przetwarzany gdy są spełnione następujące warunki: 1) Odtwarzacz jest podłączony do odpowiedniego wzmacniacza. 2) Płyta jest nagrana z dźwiękiem 5.1-kanałowym. • Sprawdź czy na płycie znajduje się symbol “Dolby 5.1 ch”. • Sprawdź podłączenie i ustawienia systemu audio. • Czy w menu ustawień SETUP opcja Audio Output jest ustawiona na Bitstream?	P 12
Na ⊘ ekranie pojawia się ikona .	• Funkcja lub proces nie może być realizowana z powodu: 1. Oprogramowanie DVD ogranicza ją. 2. Oprogramowanie DVD nie wspomaga funkcji (np. kąty widzenia). 3. Funkcja jest w tej chwili niedostępna. 4. Wybrałeś tytuł, rozdział, lub czas wyszukiwania, który jest poza zasięgiem.	P 15
Disc Menu nie pojawia się na ekranie	• Sprawdź czy płyta ma Menu.	P 29~30
Odtwarzanie nie odpowiada ustawieniom w Setup Menu	• Niektóre funkcje wybrane w Setup Menu mogą nie działać poprawnie jeżeli na płycie znajdują się odpowiednie zapisy.	P 29~35
Nie można zmienić ustawień ekranu	• Format ekranu jest zapisany na stałe na płycie DVD.	P 35
Brak dźwięku	• Upewnij się, że wybrałeś właściwe wyjście cyfrowe Menu Audio.	P 33
Zapomniane hasło	• Włącz urządzenie bez płyty w kieszeni odtwarzacza. Naciśnij przycisk STOP i PLAY na przednim panelu jednocześnie przez trzy sekundy. Wyświetli się menu ustawień językowych. Wybierz żądany język. Wciśnij przycisk SETUP na pilocie aby wybrać poziom dostępu. Tryb poziomu dostępu jest odblokowany i wskazany na wyświetlaczu. Wciśnij przycisk DOWN aby wybrać PARENTAL. Wciśnij przycisk ENTER i pojawi się wyświetlenie Create Password. Teraz wprowadź pozom dostępu i nowe hasło zabezpieczające.	P 32
Jeżeli napotkasz inne problemy	• Poszukaj informacji dotyczących problemu w odpowiednim rozdziale instrukcji i ponownie przeprowadź procedurę. • Jeżeli to nie poskutkuje, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym.	

Dane techniczne

Dane ogólne	Wymagania zasilania	AC - 110V~240V, 50/60 Hz
	Zużycie energii	18 W
	Waga	3,1 kg
	Wymiary	430 mm (szer.) ý 280 mm (głęb.) ý 89 mm (wys.)
	Zakres temperatur działania	+5°C do +35°C
	Zakres wilgotności	10% do 75%
Płyta	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	Prędkość odczytu: 1,1 m/s. Przybliżony czas odtwarzania (Jednostronna, jednowarstwowa) : 135 min.
	CD : 12 Cm (COMPACT DISC)	Prędkość odczytu: 1,2 do 1,4 m/s. Maksymalny czas odtwarzania: 74 min.
	CD : 8 Cm (COMPACT DISC)	Prędkość odczytu: 1,2 do 1,4 m/s. Maksymalny czas odtwarzania: 20 min.
	VCD : 12 Cm	Prędkość odczytu: 1,2 do 1,4 m/s. Maksymalny czas odtwarzania: 74 min.
Wyjście video	Composite Video	2 kanały : 1,0 V_{p-p} (75 Ω)
	SCART JACK	R (czerwony) : 0,714 V_{p-p} (75 Ω) G (zielony) : 0,714 V_{p-p} (75 Ω) B (niebieski) : 0,714 V_{p-p} (75 Ω) Composite video : 1,0 V_{p-p} (75 Ω) Sygnał luminacji : 1,0 V_{p-p} (75 Ω) Sygnał koloru : 0,286 V_{p-p} (75 Ω)
	S-VIDEO	Sygnał luminacji : 1,0 V_{p-p} (75 Ω) Sygnał chrominancji : 0,286 V_{p-p} (75 Ω)
Wyjście audio	SCART JACK	2 Kanały : L(1/L), R(2/R)
	2 KANAłY	L(1/L), R(2/R)
	*Częstotliwość reagowania	48 KHz próbkowanie : 4 Hz do 22 kHz 96 KHz próbkowanie : 4 Hz do 44 kHz
	*Stosunek sygnał/szum	115 dB
	*Zakres dynamiki	105 dB
	*Całkowite zniekształcenia harmoniczne	0,003 %

*: Specyfikacja nominalna

- Samsung Electronics zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji bez informowania.
- Waga i wymiary są podane w przybliżeniu.

POLSKA

Niniejszy produkt firmy Samsung objęty jest gwarancją na okres dwunastu (12) miesięcy od faktycznej daty zakupu. Gwarancja dotyczy usterek materiałowych oraz wykonawczych. Naprawę w okresie objętym gwarancją należy zgłosić sprzedawcy. Autoryzowani dealerzy firmy Samsung oraz Autoryzowane punkty naprawy w innych krajach europejskich przeprowadzają naprawy gwarancyjne na zasadach określonych dla danego produktu w danym kraju. W przypadku trudności, szczegóły dotyczące naszych Autoryzowanych punktów naprawy można uzyskać od:

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja jest ważna wyłącznie w przypadku, gdy w momencie wymaganej naprawy gwarancyjnej przedstawiona zostanie poprawnie wypełniona karta gwarancyjna wraz z oryginalną fakturą sprzedaży, rachunkiem lub potwierdzeniem zakupu, a numer seryjny na produkcie nie został naruszony.
2. Zobowiązania firmy Samsung ograniczają się do naprawy lub, według uznania firmy, do wymiany produktu lub uszkodzonej części.
3. Naprawa gwarancyjna musi zostać przeprowadzona przez Autoryzowanego dealera firmy
   Samsung lub Autoryzowany punkt naprawy. Żadne koszty związane z naprawą przez nieautoryzowany punkt naprawy firmy Samsung nie zostaną zrekompensowane. Naprawy tego typu lub uszkodzenia produktu w wyniku takiej naprawy powodują utratę gwarancji.
4. Produkt ten nie zostanie zakwalifikowany jako uszkodzony (usterka materiałowa lub wykonawcza), jeśli przyczyną uszkodzenia stała się jego adaptacja do lokalnych standardów technicznych lub bezpieczeństwa w kraju innym niż kraj, dla którego produkt ten oryginalnie został przeznaczony oraz wykonany.
   Gwarancja nie pokrywa takiej adaptacji, ani żadnych uszkodzeń w jej wyniku; jej koszty nie zostaną zrekompensowane.
5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnego z następujących punktów:
   a) Okresowych przeglądów, konserwacji oraz napraw lub wymiany części w wyniku normalnego zużycia.
   b) Kosztów związanych z transportem, usunięciem lub instalacją produktu.
   c) Użycia produktu w niewłaściwy sposób, użycia produktu do celów innych niż jego normalne przeznaczenie oraz jego niewłaściwą instalację.
   d) Uszkodzenia w wyniku wyładowania atmosferycznego, wody, ognia, działania sił nadprzyrodzonych, wojny, zamieszek publicznych, niewłaściwego napięcia elektrycznego, niepoprawnej wentylacji lub jakiejkolwiek innej przyczyny poza zasięgiem i kontrolą firmy Samsung.
6. Prawa do tej gwarancji na czas określony w gwarancji posiada osoba, która zakupiła w sposób legalny ten produkt.
7. Wszelkie prawa konsumenta wynikające z umowy zakupu nie mają wpływu na gwarancję, jeśli w danym kraju nie regulują tego odrębne przepisy. Jeśli w danym kraju nie istnieje odmienny przepis, gwarancja dotyczy wyłącznie stron: konsumenta i firmy Samsung. Osoby trzecie i dystrybutorzy nie są odpowiedzialni za pośrednie lub bezpośrednie utraty lub jakiekolwiek uszkodzenie nagrań, płyt kompaktowych, kaset wideo lub kaset audio lub jakiegokolwiek innego wyposażenia lub materiału.

Memo

Memo